


Norma : EN360:2002 EN1496:2006 Classe B



Riferimento : FA2040110FA2040120 – FA2040130

Eseguire il controllo con la scheda d'ispezione alla mano, senza utilizzare utensili o dispositivi di misura particolari. Osservare e controllare al tatto tutte le parti del prodotto in modo da rilevare eventuali anomalie. Se uno degli elementi da controllare indicati di seguito dovesse rivelarsi difettoso, non usare più il dispositivo e sostituirlo con uno conforme oppure restituirlo a Kratos Safety o rivolgersi a un centro autorizzato per effettuare le riparazioni necessarie.

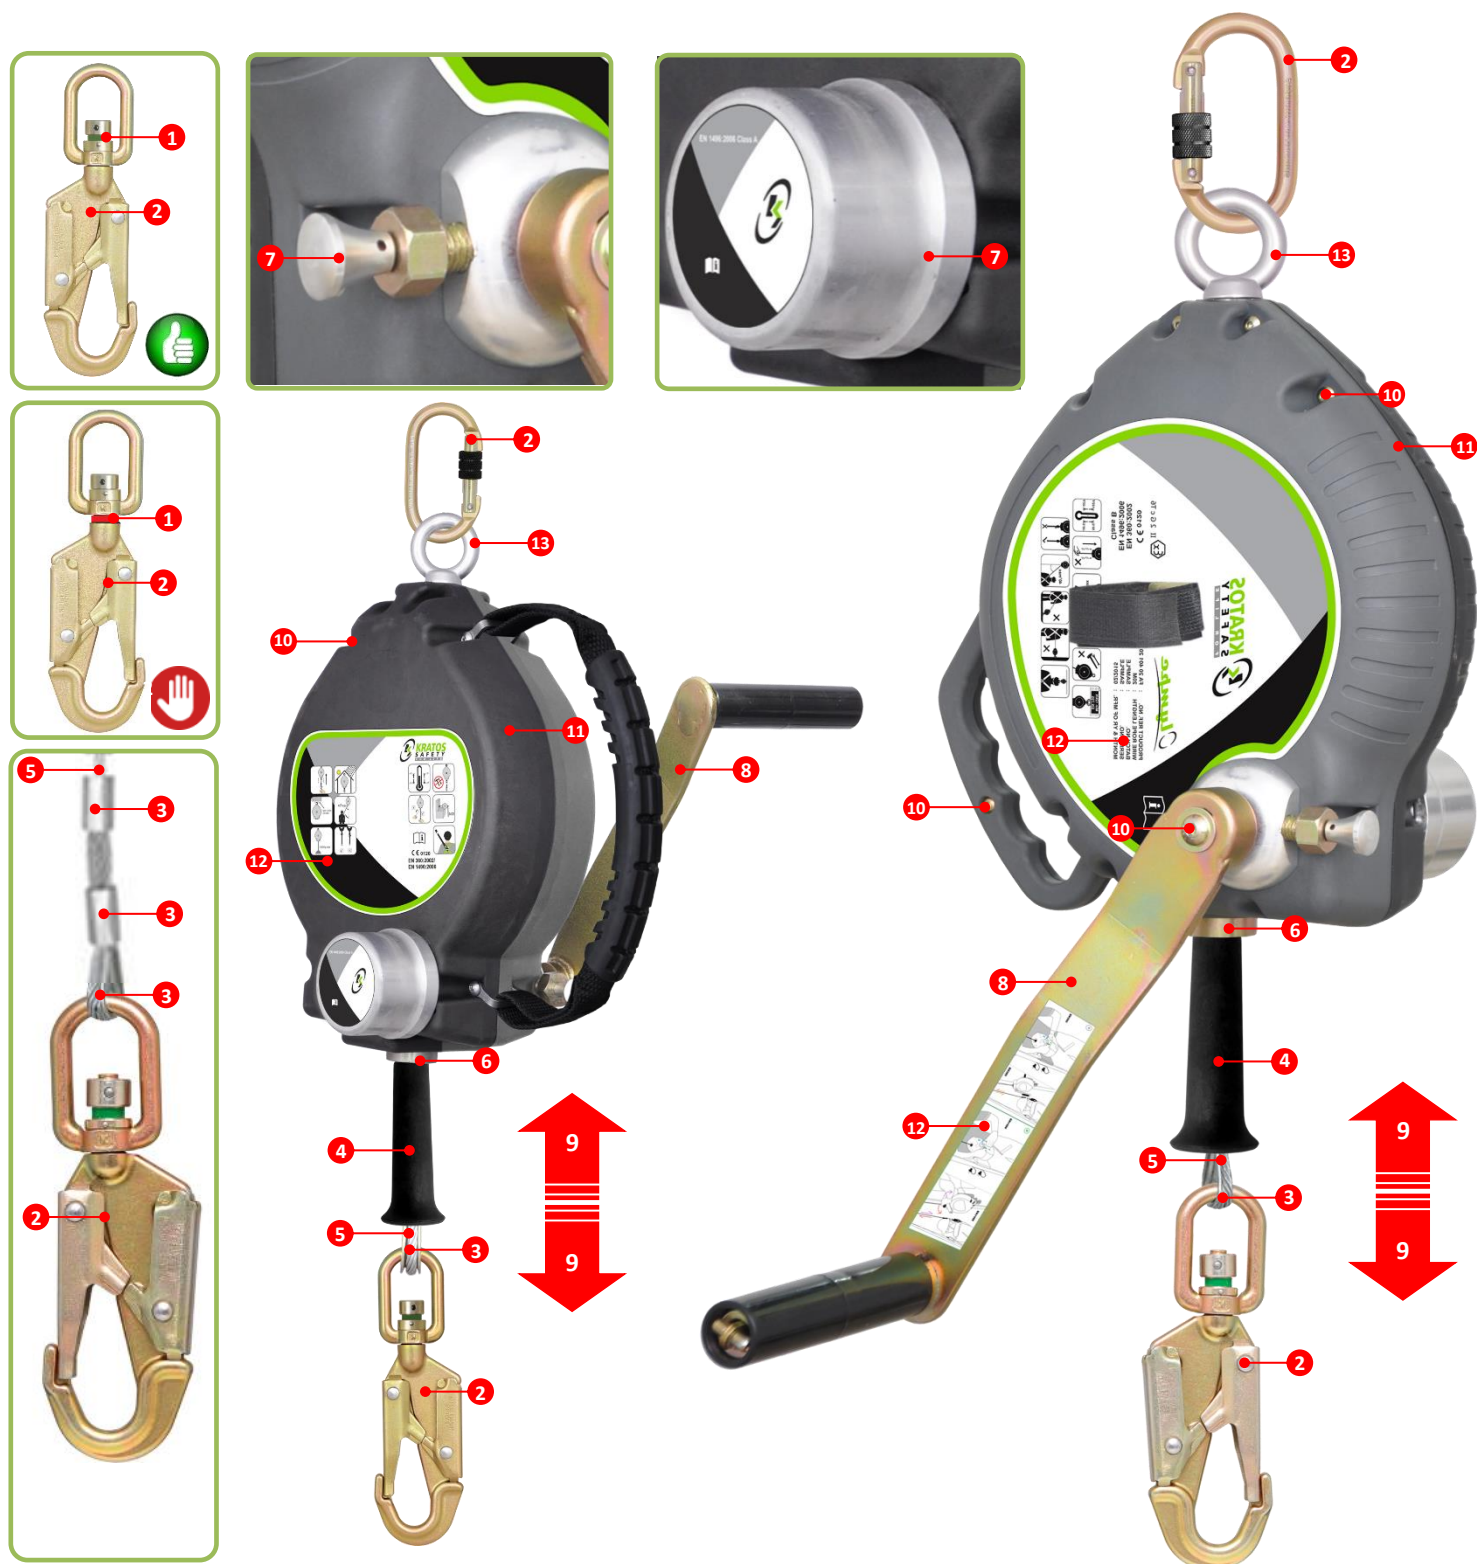

Controlli

Eseguire una verifica visiva del dispositivo anticaduta retrattile; il dispositivo deve essere controllabile

1 Indicatore di caduta

Verificare che l'indicatore non sia entrato in funzione.

Anello verde = Nessuna caduta / Anello rosso = Non usare il dispositivo. Rivolgersi al costruttore o a un centro autorizzato.

2 Connettori

Utilizzare la scheda di controllo dei connettori.

3 Terminale

Controllare che nessuno degli elementi del terminale (manicotti in alluminio, capocorda in acciaio) presenti deformazioni, tagli, segni di usura o segni di ossidazione.

4 Maniglia

Controllare che la maniglia non presenti parti che potrebbero ferire l'utilizzatore o interferire con il corretto funzionamento del dispositivo.

5 Cavo

Controllare che il cavo non presenti in nessun punto deformazioni, tagli, segni di usura o segni di ossidazione.

6 Passacavo

Controllare lo stato generale e il livello di usura del passacavo.

7 Perno di cambio modalità e scatola del meccanismo di recupero/salvataggio

Controllare che il perno di cambio modalità non sia danneggiato e effettuare delle prove per accertarsi dell'effettivo passaggio dalla modalità di recupero/salvataggio a quella anticaduta e viceversa. Controllare che la scatola del meccanismo non presenti deformazioni né rotture e che sia unita al carter.

8 Leva

Controllare che la leva e la maniglia nera non presentino deformazioni, tagli, segni di usura o segni di ossidazione.

9 Controllo funzionale

Sistema di blocco



Controllare che la funzione di recupero/salvataggio non sia attivata.

Controllare il corretto funzionamento del sistema di blocco tirando il cavo; quando il sistema di blocco è attivo, il cavo non deve più poter srotolarsi o scorrere. Ripetere l'operazione a metà e fine cavo.

Sistema di richiamo automatico



Controllare che la funzione di recupero/salvataggio non sia inserita.

Controllare il corretto funzionamento del sistema di richiamo automatico srotolando completamente il cavo, per poi rilasciarlo accompagnandone il riavvolgimento all'interno del dispositivo. Il sistema deve far riavvolgere tutto il cavo, connettore incluso.

Sistema di recupero/salvataggio



Controllare che la funzione di recupero/salvataggio non sia inserita.

Controllare il corretto funzionamento del sistema di recupero/salvataggio; quando la funzione di recupero/salvataggio è inserita, il cavo deve potersi srotolare e arrotolare solo usando la manovella. Azionare la manovella prima in un senso e poi nell'altro per assicurarsi che il sistema di recupero/salvataggio funzioni correttamente. Per eseguire questo test funzionale, è preferibile esercitare sul cavo un carico sufficiente (5 - 10 kg circa).

10 Viti assemblaggio carter / viti

Controllare che le viti per l'assemblaggio carter/viti siano presenti e correttamente serrate.

11 Carter di protezione

Controllare che i carter di protezione non presentino deformazioni, rotture, tagli o segni di usura.

12 Etichette con marcature

Controllare che le etichette con le marcature siano presenti e leggibili.

13 Anello di ancoraggio

Controllare che l'anello di ancoraggio non presenti deformazioni, tagli, segni di ossidazione o segni di usura e che ruoti liberamente.

Stato di conservazione:

Valutare lo stato di conservazione prendendo in considerazione le verifiche elencate sopra e l'aspetto generale del prodotto.